



Service Manual

LAVAVAJILLAS ADP 2554 WHM

MODELO VERSION

ADP 2554 WHM	
8542 554 01510	Pagina
DATOS TECNICOS	2 - 4
LISTA DE RECAMBIOS	5 - 6
DIBUJO EXPLOSIONADO	7 - 8
CIRCUITO ELECTRICO	9
DIAGRAMA PROGRAMADOR	10
TEXTO/LEYENDA	11 - 16
FAMILIA	VBL - B5

Date: 21.11.2003 (Mod. 01) Document-No.: 4812 718 15633

DATOS TECNICOS

Dimensiones

Alto	85,0	cm
Ancho	59,7	cm
Profundo	59,6	cm
Peso	58,5	kg

Módulos electrónicos

Módulos en servicio	Présten atención a list
	de recambio
Bordo de la serie	
DUB (Display e Selector)	4619 724 06641
CB (Control)	411871
Campo de datos	411861

Proceso del programa

Présten atención al diagrama programador Programas 1a-3b-4f-6a-7a

Alarmas

Reserva de abrillantador Reserva sal

Botones opción

1/2 carga (zona lavado)

Indicación secuencia programa

Inicio Prelavado Lavado Secado End (fin programa)

Datos de consumo

Clase de consumo	С
Rendimiento de lavar	Α
Rendimiento de secar	D
Programa referencia	4f

Agua (Programa normal)

Función	Volumen	Nivel
Regeneración	0,31	15 mm
Llenados limpieza 3x	1,0 I	68 mm
Prelavado	4,8 I	122 mm
Prelavado / (1/2 carga)	4,0 I	120 mm
Lavado	4,5 I	121 mm
Lavado / (1/2 carga)	3,5 I	117 mm
Aclarado intermedio 1	4,0 I	120 mm
Aclarado intermedio 1/		
(1/2 carga)	3,5 I	117 mm
Aclarado intermedio 2	4,0 I	120 mm
Aclarado intermedio 2/		
(1/2 carga)	3,5 I	117 mm
Aclarado final	4,0 I	120 mm
Aclarado final/(1/2 carga)	3,5 I	117 mm
Sobrenivel / seguridad	8,5 I	141 mm

Medición del nivel

Para medir el nivel de agua en la cuba, sacar el filtro y con un metro medir desde fondo del colector.

Abrillantador / Detergente

Dosis, prelavado	10	cm^3
Dosis, lavado	45	cm ³
Capacidad detergente	125	cm ³
Dosis-Regulación	1 - 6	ml

Filtro descalcificador (monoblock)

Recipiente sal	2	kg
Recipiente resinas	900	cm^3
Regeneración dósis	300	cm ³

Presion agua

Llenado	0,3-10	bar
Lavado	0.4	bar

Revoluciones

Motor-bomba lavado	2800	rpm
Motor-bomba vaciado	3000	rpm
Brazo aspersor inf.	20 - 40	rpm
Brazo aspersor sup.	25 - 35	rpm
Brazo ducha techo	45 - 65	rpm

DATOS TECNICOS

Caudal agua / aire

Contador (0,3bar=1,1 l/min)208		lmp/l
Bomba lavado	~ 70	l/min
Bomba vaciado	16	l/min
Altura máxima tubo bomb	oa 1,1	m
Electroválvula llenado	4,5	l/min
Electroválvula 1/2 carga	30	l/min
Brazo aspersor inf.	33	l/min
Brazo aspersor sup.	27	l/min
Brazo ducha techo	10	l/min

Electricidad

Datos base

Voltaje	220/230	V
Frecuencia	50	Hz
Potencia	2,0-2,2	kW
Fusibles	10	Α

Motor-bomba lavado

Voltaje	220/230	V
Potencia	160	W
Resitencia bobina (HI)	81	Ω
Resitencia bobina (HA)	44	Ω
Condensador	4	μF

Motor-bomba vaciado

Voltaje Potencia	220/240		
Potencia	30	W	
Resitencia bobina	146	Ω	

Elemento calefactor

Voltaje	220/230	V
Potencia	1,87/2,04	kW
Resitencia	24,5	Ω
Incremento temperatura	a ~ 2,0	°C/min
Temperatura superficie	~ 115	°C
Termostatos seguridad		
(automático)	85	°C

Potenciometro selector regeneración

Puntos de medición:	1 (negro) a 2 (medio)
Posición 0	0,0	kΩ
Posición 1	0,5	kΩ
Posición 2	1,0	kΩ
Posición 3	1,4	kΩ
Posición 4	1,8	kΩ
Posición 5	2,3	kΩ
Posición 6	2,6	k Ω

Electroválvulas

Electroválvula de llenado

Voltaje	220/240	V
Frecuencia	50/60	Hz
Resitencia	3,76	kΩ

Electroválvula regeneración

Voltaje	220/240	V
Frecuencia	50/60	Hz
Resitencia	3,13	kΩ

Electroválvula 1/2 carga (zona lavado)

Voltaje	220-240	V
Frecuencia	50/60	Hz
Resitencia	4	kΩ

Electroválvula unidad abrillantador/detergente

Voltaje	220/240	V
Frecuencia	50/60	Hz
Resitencia	1,5	kΩ

Contactos control (Reed contact)

Contador de agua Reserva sal Reserva de abrillantador

Resistencia control temperatura (NTC)

20 °C	58,1	kΩ
25 °C	47,1	kΩ
30 °C	38,2	kΩ
40 °C	25,4	kΩ
50 °C	17,2	kΩ
60 °C	11,8	kΩ
70 °C	8,3	kΩ
80 °C	6	kΩ
85 °C	4	kΩ

SERVICE

DATOS TECNICOS

Regeneración

Agua regeneración (máximo)	300	cm ³
Posición 0 ciclos de lavado deza del agua	10 0-5 0-0,9 0-9	[°] dh mmol/l °Fh
Posición 1 ciclos de lavado deza del agua	8 6-10 1-1,8 10-18	[·] dh mmol/l [·] Fh
Posición 2 ciclos de lavado deza del agua	6 11-15 1,9-2,7 19-27	⁻ dh mmol/l ⁻ Fh
Posición 3 ciclos de lavado deza del agua	4 16-21 2,8-3,7 28,37	⁻ dh mmol/l ⁻ Fh
Posición 4 ciclos de lavado deza del agua	3 22-28 3,8-5,0 38-50	[·] dh mmol/l [·] Fh
Posición 5 ciclos de lavado deza del agua	2 29-35 5,1-6,3 51-63	[·] dh mmol/l [·] Fh
Posición 6 ciclos de lavado deza del agua	1 36-60 6,4-10,7 64-107	[°] dh mmol/l °Fh
Consumo sal	77	gr/regeneración
Número de ciclos	26	2 kg de sal

LISTA DE RECAMBIOS

 Model
 ADP 2554 WHM

 Service No.
 854255401510

 Version
 854255401510

Pos. No.	. 12NC Code	Description	Pos. No	. 12NC Code	Description
003 0	4812 440 19594	•	332 1	4812 410 28671	BOTON BIANCO
004 0	4812 440 18952	BANDEJA GOTEO	400 0	4812 361 58126	MOTOR LAVADO
004 1	4812 401 18402	CLIP FIJACION	405 0	4812 360 18371	CUERPO BOMBA LAVADO
011 0	4812 505 18357		405 1	4819 515 28158	RETEN BOMBA LAV
022 0	4812 440 18951	PANEL LATERAL	420 0	4812 121 18132	CONDENSADOR
022 1	4812 440 18949		421 0	4812 121 18161	FILTRO INTERF.
022 2 024 0	4812 440 18953	ESPACIADOR CUBA TAPA POSTERIOR	430 0	4812 360 18357	BOMBA VACIAD.
030 0	4812 440 19463 4812 440 19755		430 1 450 0	4812 466 68506 4812 259 28684	JUNTA RETEN COLECTOR/BOMBA CALEFACTOR
034 0	4812 404 78237	SEPARADOR	480 0	4812 321 28394	ARNES CABLEADO
034 1	4812 404 78242	SUJETADOR	480 1	4812 321 28371	CABLE TURBINA
040 1	4812 417 18774	BISAGRA PTA IZ	480 3	4812 401 18418	PROTECCION
040 2	4812 417 18773	BISAGRA PTA DE	490 0	4819 321 18136	CABLE DE RED 2m SA
040 3	4812 417 18923		490 1	4812 321 28367	REGL.CONEX.LINE
044 0	4812 492 38358	RESORTE	521 0	4812 214 78365	MODULO CONTROL (CB)
047 0 047 1	4812 404 48591 4812 401 18397	FRENO PUERTA CINTA DE FRENO	531 0 531 1	4812 273 18055 4812 273 18056	INTERRUPTOR RUEDA AJUSTE
047 2	4812 404 68023	GANCHO	571 0	4812 281 28379	VALVULA inlet
053 0	4812 440 88887	ZOCALO	571 3	4812 281 28363	ELECTROVAL.1/2
053 4	4812 440 88928	ZOCALO WH	575 0	4812 281 28361	ELECTROVAL.REG.
103 0	4812 440 19756		583 0	4812 271 28407	INTERRUPTOR SENSOR AGUA
103 2 120 0	4812 440 19778 4812 440 19456	CANTONERA set CONTRAPUERTA	620 0	4812 218 38091	MODULO SELECTOR (DUB)
120 0	4812 440 19456		633 0 680 0	4812 271 38355 4812 418 68155	INTERRUPPUERTA JABONERA/ABRILL
130 0	4812 417 58361	CIERRE PUERTA	680 1	4812 466 68495	JUNTA ABR/DETER
131 0	4812 401 18416	GANCHO CIERRE	681 1	4812 466 68497	JUNTA TAPA ABR.
191 0	4812 466 68564	JUNTA PUERTA	681 2	4812 440 18975	TAPA DOSIS PREL
192 0	4812 466 68467		682 0	4812 466 68496	JUNTA TAPA DET.
241 0	4812 458 18912		691 0	4812 282 68012	SONDA TEMPE.NTC
241 1	4812 458 18324	SOPORTE TAZAS	701 0	4812 530 28081	TUBO LLENADO 3/8Z KPL.5METER
241 3	4812 528 88068		701 0	4812 530 28082	TUBO LLENADO 3 M
241 4	4812 458 18984 4812 535 78043	SOPORTE COJINETE	701 0	4819 530 28928	TUBO LLENADO
241 5 241 6	4812 458 18979		701 1 701 2	4812 310 18302 4822 480 50159	ABRAZADERA TAMIZ-FILTRO JUNTA/FILTRO ENTR.AGUA
241 7	4812 404 48683	BRIDA	710 0	4812 418 68149	MONOBLOCK
241 8	4812 466 68553	SEPERADOR CESTO	710 2	4819 310 38536	TUERCA DESCAL.
242 0	4812 458 18974	CESTA INF.	710 3	4819 466 69562	JUNTA DESCALCI.
242 1	4812 528 88069	RUEDA CESTO INF	714 0	4812 462 79643	TAPON
242 4 242 6	4812 466 48059 4812 458 18977	RETENCION CESTO SUPL.IZQ.CESTA SINISTRO	714 2 716 0	4812 440 18963 4812 418 68147	CUERPO VALVULA CAMARA AGUA + FLUXOMETRO
242 7	4812 458 18978	SUPL.IZQ.CESTA DESTRO	716 1	4812 466 68475	JUNTA CAMARA
243 0 243 5	4812 458 18272 4819 310 39859	CESTA CESTA KIT	716 2 721 1	4812 462 78994	REJILLA CAMARA BRAZO ASPERSOR INF.
243 5 243 6	4819 310 39859	REJA	721 1	4812 360 68061 4812 466 68491	JUNTA ROTOR 25x2,3B
261 0	4819 462 38271	RAIL MOVIL CESTO SUP.	721 3	4812 466 68558	GUARNICION 30x3,0
261 1	4819 404 48819	TOPE POST. RAIL	721 4	4812 440 19455	BRIDA
261 2	4812 462 78995	TOPE ANT. RAIL	722 0	4812 360 68044	BRAZO ASPER.SUP
263 0	4819 520 18013	DESLIZADOR RAIL	722 2	4812 360 68056	CUBO DE RUEDA
263 1	4812 520 48001	BOLA RAIL 8 MM	723 0	4812 360 68049	ASPERSOR TECHO
265 0	4812 404 48637	CESTO REGULABLE CESTO SUP.	723 1	4819 310 39831	BRAZO TECHO
265 2	4812 404 48638	ASA	726 0	4812 530 28786	TUBO BRAZO SUP.
303 1	4812 460 38092		726 1	4812 530 28787	TUBO BRAZ.TECHO
322 0 331 0	4812 453 70734 4812 413 59028	INSERTO BOTON TIMER WH	726 2 726 3	4812 505 18358 4812 466 68512	TUERCA DIFUSOR JUNTA DIFUSOR
332 0	4812 410 28669	BOTON HIMER WIT	726 3 726 4	4812 462 79633	CENTRAJE DIFUS.
			0 ,	,,,,,,,,	

LISTA PIEZA RECAMBIO


 Model
 ADP 2554 WHM

 Service No.
 854255401510


 Version
 854255401510

Pos. No.	12NC Code	Description
755 0	4812 530 28102 4812 418 18205 4819 310 39826 4812 530 28849 4812 530 48148	TUBO CANALINA COLECTOR TUBO ESTABILIZ. Service kit CURVA BANDEJA
761 0 761 2 762 0 763 0 781 0	4812 480 58082 4812 418 18204 4812 480 58084 4812 480 58083 4812 530 28737	TAMIZ-FILTRO TUBA CUBIERTA MICROFILTRO TAMIZ-FILTRO PLASTICO TUBO VACIADO
781 1 781 2 781 3 783 1 783 4	4819 530 28286 4819 492 68405 4812 281 28364 4812 530 28806 4812 530 28888	TERMINAL TUBO TUBO VACIADO CLIP FIJACIÄN TUBO VACIADO MEMBRANA VALV. ANTIRRETORNO TUBO VAL-MICROF MANGUERA
783 4 783 5 783 6 791 0 791 2	4812 530 28928 4812 530 28851 4812 530 28796 4812 532 68067 4812 530 58093	MANGUERA DISTRIBUIDOR TUBO DESCALCOL 10x3x180+10 JUNTA COLECTOR JUNTA CAMARA
791 4 791 5 794 1 901 0 901 1		JUNTA SENS-AGUA JUNTA SONDA NTC JUNTA TUBO/BOMB SUJETA-MANGUERA 14-24 mm BRIDA 050,0
901 2 901 5 901 7 904 0 904 2	4812 401 18157 4812 401 48573 4812 401 18427 4812 462 78998 4812 462 79635	BRIDA 32-50/9 C61 BRIDA 028,6 BRIDA 031,6 TAPON CUBRETORNILLO 3,5x5
	4812 502 18384 4812 502 18394 4812 502 18363 4812 502 18389 4812 502 18385	TORNILLO 4x35-H TORNILLO CANTRAPUERTA 3,5x14-H TORNILLO LARGO CONTRAPUERTA 4,0x12-H TORNILLO 5x20 T20 TORNILLO M3,5x8-T15M
910 5 910 7 910 9 964 0 964 1	4812 502 18393 4812 502 18397 4812 502 18446 4812 466 68536 4812 466 68469	TORNILLO 3,5x9-1 Tx15 TORNILLO INOX A2 M 5X12 TORNILLO 3,5x16 JUNTA LATERALES JUNTA CUBA SUP.
993 0 993 5	4819 530 29028 4822 532 80216	CURVA TUBO EMBUDO SAL

DIBUJO EXPLOSIONADO

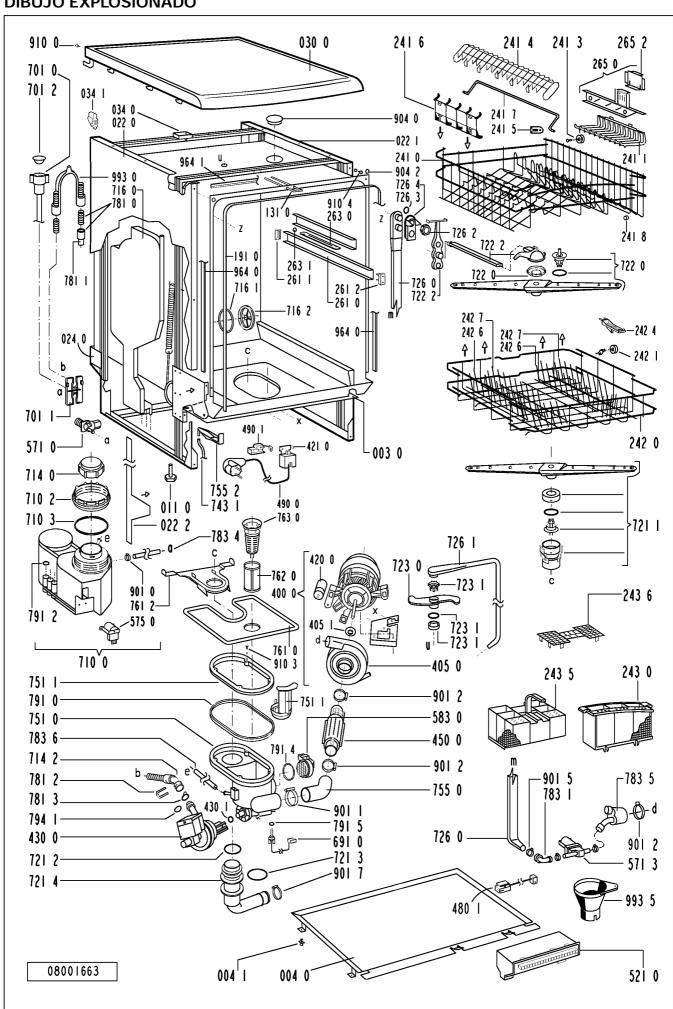

DIBUJO EXPLOSIONADO

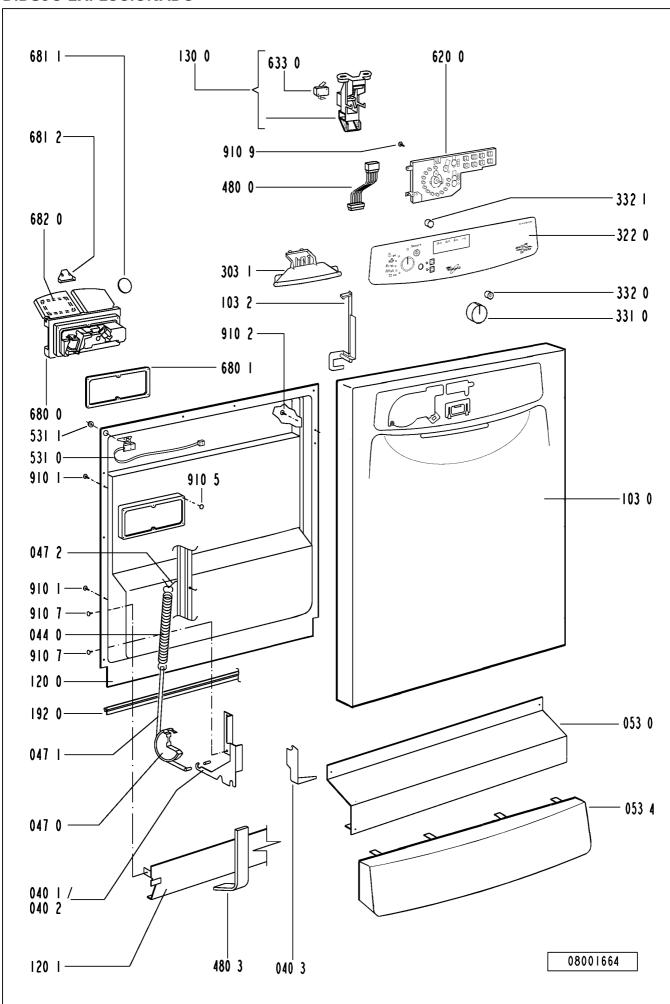

Whirlpool Europe Customer Service

CIRCUITO ELECTRICO


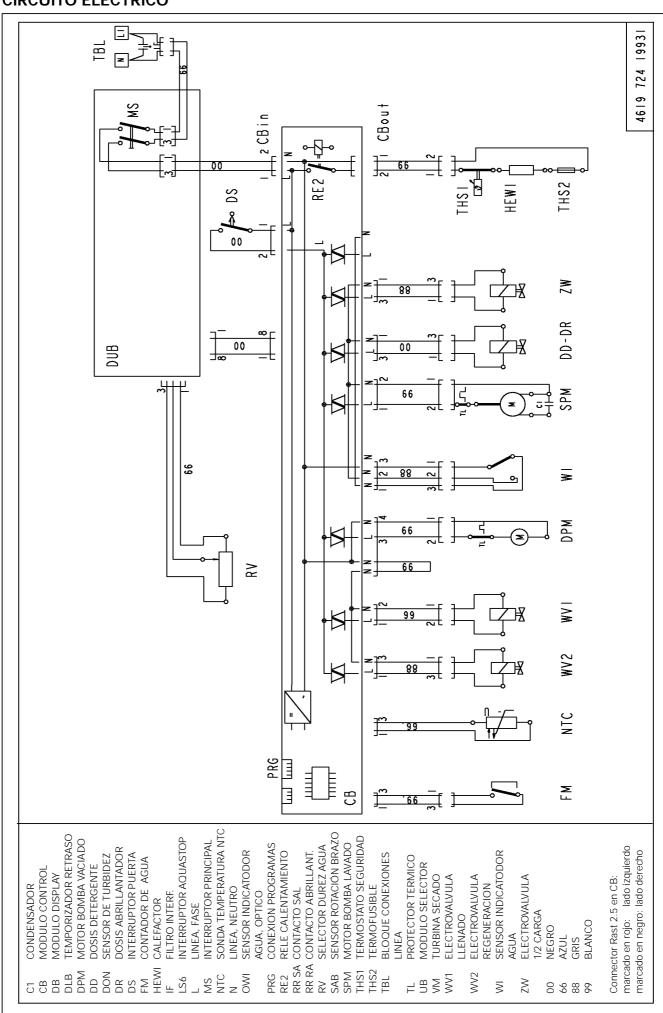


DIAGRAMA PROGRAMADOR

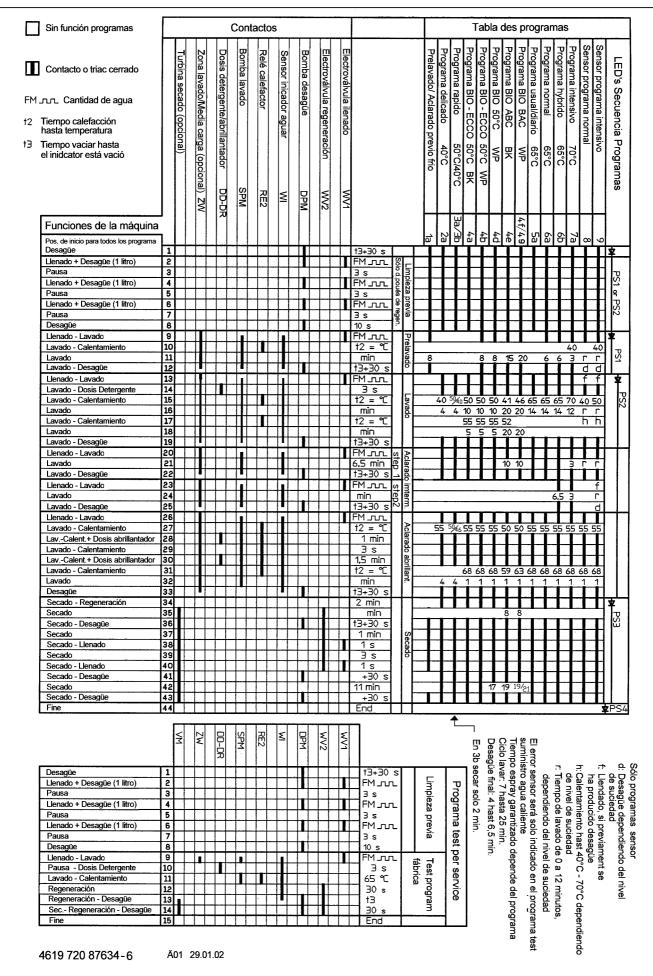

SFRVICE

Procedimiento para el SERVICE-TEST-PROGRAM en los lavavajillas DOLPHIN Whirlpool VBL sin display digital de 2 digitos de 7 segmentos.

Aparato conectado ON. Si el fallo no está indicado seguir:

- 1. Inicio del test program pasivo.
 - Si hay indicación de componente defectuoso, retirar el zócalo y extraer el módulo de control (CB).
- 2. Chequeo del componente.
 - desconectar del módulo de control (CB) el componente defectuoso y chequear este mecánica y eléctricamente.
 - Las mediciones efectuarlas con aparatos de medición adecuados, y correctamente ajustado. Si los ohms no son corrector, revisar los cables del componente y el componente mismo...
- 3. Chequeo del módulo de control(CB).
- 4. Finalizada la reparación, hacer un borrado y realizar el test program pasivo y el test program activo para ver si el fallo está totalmente resuelto.

Mas detalles seguir las páginas:

Atención:

Primero desenchufar el lavavajillas, a continuación conectar el aparato de medición, en voltios, en los puntos de chequeo.

Peligro de cortocircuito. Cualquier componente cortocircuitado puede dañar el módulo de control (CB) Si hay indicios de que el módulo de control está húmedo, secar este antes de conectar el aparato. Para chequear el aparato este debe estar conectado.

Los fallos aparecidos durante el programa son almacenados e indicados por el LED del botón start. . El test program puede iniciarse sin haber efectuado previamente el borrado. El fallo será indicado. Para borrar los fallos o cualquier otra información en el lavavajillas, pulsar el botón start durante más de 3 segundos.

Los fallos: F1 NTC (resistencia control temperatura); interrumpida o fuera ve valores.

F2 fuga de agua / aguastop activado.

F9 Ilena continuamente.

son detectados e indicados inmediatamente después de iniciar el programa de lavado. Estos fallos han de solucionarse para poder realizar el test program.

Cuando estos fallos no están correctamente solucionados, la parte activa del test program no entra en funcionamiento.

Los componentes eléctricos de trabajo son alimentados por el triac del módulo de control (CB). Para saber si el voltaje que les llega es correcto, efectuar la medición sin desconectar el componente. Si el componente es desconectado el voltaje de salida del módulo de control (CB) se reduce notablemente.

Seleccionado un programa de lavado, este queda bloqueado y no sufre modificación alguna, tanto si se desenchufa el lavavajillas de la red como si se desconecta del interruptor principal o se abre la puerta.

El cambio o modificación de un programa solo es posible efectuando un borrado, pulsando el botón start durante más de 3 segundos.

Atención: En los nuevos módulos de control, el primer service test programa no efectúa la función de entrada y salida de agua para la limpieza previa. Atención peligro de sobrellenado si el lavavajillas no esta vacío.

> En la siguiente actuación del test program, la función de limpieza previa funciona usualmente.

Manejo de los fallos

F0 Fallo del sensor de programas

Esto no será indicado al usuario. El programa se desarrollará totalmente incluso existiendo este fallo. El fallo solo es indicado en el test program activo a los 10 – 30 segundos de su inicio. El test program activo se desarrollará totalmente incluso habiendo un fallo.

Si se produce un fallo en el sensor de programas, el lavavajillas eligirá la situación de mayor consumo (mejor resultados del lavado).

- Ninguna o incorrecta señal de salida del sensor
- Ilógicos o irreales resultados en las mediciones

Razones:

- Defecto electrónico del sensor
- Parte optico-electronica en el sensor defectuosa
- Caso de que el sensor esté muy sucio
- Conexión entre el sensor y el módulo de control (CB) interrumpida.

Atención: El código del fallo no se almacenará.

F1. NTC Interrumpida

Temperatura fuera de valores normales (-3°C / +85°C)

- temperatura interna superior a +85°C
- NTC defectuosa
- lavavajillas en una temperatura ambiente inferior a -3°C. Si el aparato se encuentra en esta situación, colocar en su interior un recipiente con agua caliente antes de ponerlo en marcha.

F2. Fuga de agua

- agua en la bandeja goteo. (actuación del aguastop):

el flotador / interruptor (LS6) desactiva la electroválvula WV1 y el módulo de control pone en funcionamiento la bomba DPM, hasta que sensor WI indica vacío.

F3. Sistema de calentamiento defectuoso

indicado pasado 25 minutos de funcionamiento (1 chequeo a los 5 minutos, después siguen 2 chequeos más, antes de que el fallo sea indicado)

- calentamiento muy lento (menos de 1,5 °C en 10 minutos)
- Calefactor (HEW) defectuoso
- relé (RE2) en el módulo de control (CB) defectuoso
- NTC fluctuaciones de los valores resistivos
- sensor indicador agua (WI) defectuoso (si el interruptor está en off), el motor (SPM) no funciona.

F4. Falla el vaciado

bomba inicia su funcionamiento y pasado 4 minutos el sensor indicador agua WI detecta no vacío.

- bomba vaciado (DPM) defectuosa
- sifón cerrado
- módulo de control(CB) defectuoso
- sensor indicador agua (WI) defectuoso (interruptor en ON)

F6. Grifo agua cerrado (solo indicado después de iniciar el test program activo) electroválvula (WV1) conectada pero el contador de agua (FM) envía impulsos (menos de 10 impulsos en 10 segundos.) y el sensor indicador agua (WI) está en off (vacío)

- grifo cerrado
- tubo carga agua bloqueado
- electroválvula (WV1) defectuosa
- contador de agua (FM) defectuoso (la instalación hidráulica puede se la causa del fallo)

F7. Contador de agua falla.

electroválvula de llenado (WV1) esta activada ON y el sensor indicador agua (WI) está en ON (lleno).

- contador aqua (FM) envía pocos impulsos (menos de 10 impulsos en 10 segundos)
- grifo cerrado
- tubo carga agua bloqueado
- electroválvula llenado (WV1) defectuosa
- contador agua (FM) defectuosa

F8. Nivel de agua falla

fallo en la estabilidad del flujo/presión del agua durante la recirculación y consecuentemente el sensor indicador agua (WI) conmuta mas de 20 veces en 2 minutos.

- sensor indicador agua (WI) defectuoso (conmuta a 1 litro de agua)
- filtro sucio
- alta presencia de espuma en el agua
- acumulación de agua en recipientes: ollas, cacerolas, por incorrecta posición.
- inestable funcionamiento de la bomba de lavado (SPM)

F9. Entra agua continuamente

electroválvula de llenado (WV1) está en ON sensor indicador agua (WI) está en ON, contador agua (FM) envía impulsos (más de 10 en 10 segundos.)

- electroválvula de llenado (WV1) mecánicamente no cierra
- triac del (CB) conduce permanentemente (cortocircuito) reacción: bomba se activa cada 30 segundos y actúa durante 20 segundos

Para chequear el funcionamiento : de la unidad abrillantador/detergente, electroválvula para la media carga y electroválvula microfiltro, ver desarrollo del test program activo.

TABLA CODIGOS FALLO Lavavajillas Whirlpool VBL sin display digital de 2 digitos de 7 segmentos.

Alarma / Fallo	Indicación del fallo al usuario por el LED Start secuencia programa simultaneamente, cuando	
	Ambas indicaciones, en aparatos con LED's secu Solo Led Start, en aparatos sin LED's secuencia pr.	uencia programa
Sensor, Defectuoso F0	Indicado en el t.p. activo START 10 destellos x 1 segundo apadado x 10 destellos flashing	禁 禁 ○ ○ PS1 PS2 PS3 PS4
NTC-interrumpida F1	start	☆ ○ ○ ○ PS1 PS2 PS3 PS4
Fuga de agua F2	start	〇 〇 〇 PS1 PS2 PS3 PS4
Sistema de calentamiento, Falla F3	START	〇 〇 禁 〇 PS1 PS2 PS3 PS4
Vaciado, falla F4	START	〇〇〇〇 PS1 PS2 PS3 PS4
Grifo agua cerrado F6	start 禁 6 destellos x 1segundo apagado x 6 destellos	〇 〇 〇 〇 〇 〇 PS1 PS2 PS3 PS4
Contador agua, Falla F7	START	〇〇 禁 禁 PS1 PS2 PS3 PS4
Nivel de agua, Falla F8	START	〇 禁 禁 〇 PS1 PS2 PS3 PS4
Llena continuamente F9	START \$\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac	禁○禁○ PS1 PS2 PS3 PS4

★ LED encendido
 LED encendido

PS 1 hasta PS 4: Secuencia programa

- LED apagado
- El código fallo "Brazo aspersor bloqueado (F5)" no está presente en los aparatos Whirlpool versión VBL.
- En los paratos con display digital de 1 digito de 7 segmentos, el fallo "F5" es motrado en el display con una "F" y un destello del LED Start.
- El código fallo F0 (Sensor averiado), solo es mostrado en el test program activo, lo que significa que el usuario no podrá detectar, en el uso normal del aparato y via display, si el sensor funciona o no.

Con el test program pasivo, se puede chequear todos los LED's y botones. Si no hay fallo alguno el test program pasivo funciona normal.

La iluminación de los diferentes LED's es indicativo de que los módulos electrónicos están correctos.

Atención:

Si el test program activo no entra en funcionamiento (el LED del botón start no destella), normalmente hay uno de los siguientes fallos: F1, F2 o F9

Si hay alguno de estos fallos ha de corregirse antes, para poder realizar el test program. Después de corregir el fallo debe efectuarse un borrado.

Un fallo presente será indicado directamente después de ser conectado el aparato.

Inicio ddel proceso

Iniciar el test program si no hay fallo indicado.

Si no hay fallo el test program pasivo funciona normal.




- 1. Aparato en off (interruptor principal en off).
- 2. Pulsar el botón estar y mantenerlo pulsado.
- 3. Seleccionar el programa 1 (1º programa de la izquierda).
- 4. Dejar de pulsar el botón estar, cuando el LED start destelle.
- Comprobar si funcionan todos los LEDs, pulsando los botones de opción y girando el mando programas. Finalmente seleccione de nuevo el programa 1.
- 6. Iniciar el test program activo, pulsando el botón start de nuevo.
- 7. Indicación del fallo.
- 8. Reparar el fallo.
- 9. Borrar información, pulsando el botón start más de 3 segundos.
- 10. Realizar el test program activo de nuevo, para ver si el fallo está totalmente resuelto y no hay otros fallos almacenados.

Test program activo (ver página siguiente)

LED Secuencia Programa				
PS1	1. LED	prelavado		
PS2	2. LED	lavado		
		aclarado intermedio aclarado final		
PS3	3. LED secado (regeneración)			
PS4	4. LED	fin	se apaga si algún botón está pulsado	se apaga 30 minutos después de finalizar el programa

Test program activo

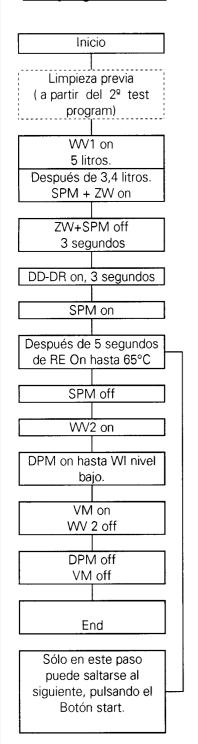

Recuerde

El test program activo funciona hasta detectar la posición de fallo y se para. Si no hay fallo continua hasta el final.

Para finalizar el test program pulsar el botón start más de 3 segundos.

La no presencia de sal o abrillantador no interrumpe el desarrollo del test program.

La función opcional de media carga, sólo puede chequearse visualmente.

Un defecto aquí desestabiliza la presión de la SPM.

Cuando el test program alcanza la posición de fallo, este es indicado tal como muestra la tabla de "Códigos fallo".

Atención:

Si el test program activo no puede entrar en funcionamiento, generalmente la causa es por alguno de los fallos siguientes: F1, F2 o F9.

Si alguno de los fallos referidos no está resuelto, el test program activo no funciona. Después de resolver el fallo debe efectuarse un borrado.

Recuerde:

ZW on: funciona la válvula de media carga = no actúa el brazo superior.

ZW off: no funciona la válvula de media caga = actúa el brazo superior.

PS4 on